ONDERHOUDSRICHTLIJNEN VOOR FIRMFIT VLOEREN

Bij aankoop is uw FIRMFIT vloer klaar voor gebruik. Na de installatie moet uw vloer mogelijk grondig worden schoongemaakt. Gebruik geen extra beschermende producten en volg deze eenvoudige stappen:

1. REINIGING

• Maak uw vloer regelmatig schoon, Begin met het verwijderen van al het vuil en stof met een zachte bezem of een stofzuiger met de juiste bevestiging voor harde oppervlakken - nooit een roterende borstel, schrobzuigmachines, straalzwabbers, buffers of soortgelijke producten.
• Reinig vervolgens met water en een neutraal en geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, zeep, schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen die was of olie bevatten. We raden aan om een goed dweilende natte mop of een doek te gebruiken.
• Het gebruik van residentiële stoommoppen op dit product is toegestaan. Gebruik op het laagste vermogen met een geschikte zachte pad en houd een stoommop niet voor langere tijd (langer dan 5 minuten) op één plek. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de stoommop voor het juiste gebruik.
• Geef uw vloer na het wassen de tijd om te drogen.

2. VLEKKEN

• Vlekken zo snel mogelijk verwijderen met een goed uitgewrongen, licht vochtige doek. Om vlekken te vermijden is het aan te raden vocht en vlekken zo snel mogelijk te verwijderen.
• Nagellak, teer, markeerstiften, krijt, lippenstift en inkt kunnen worden verwijderd met nagellakremover of gedenatureerde alcohol. Dompel een schone doek in koud water en spoel het oppervlak volledig af om resterende gedenatureerde alcohol of nagellakremover te verwijderen.
• Gebruik voor hardnekkige vlekken reukarme terpentine of gedenatureerde alcohol op een schone doek. Giet chemicaliën nooit rechtstreeks op de vloer.
• Gebruik voor chocolade-, vet-, sap- en wijnvlekken lauw water en een niet-schurende reiniger.
• Voor kaarsvet en kauwgom voorzichtig schrapen met een stompe plastic schraper.
• Vlekken van huisdieren (inclusief urine, ontlasting en braaksel van huiskatten of honden) moeten binnen 24 uur worden schoongemaakt.

3. BESCHERMING

• Vermijd het binnenshuis brengen van vuil, zand, gruis en substanties zoals olie of asfalt door het plaatsen van tapijten en deurmatten zonder rubber bij alle ingangen.
• Gebruik geen rubberen matten, omdat langdurig contact met het rubber permanente vlekken kan veroorzaken.
• Voor ruimtes met rollende stoelen (bijv. bureauruimte) vrij draaiende, niet-rubberen wielen toepassen op stoelen met zwenkwielen en/of een beschermende mat onder de stoel gebruiken.
• Zorg ervoor dat sigaretten, lucifers of andere zeer hete voorwerpen niet in contact komen met de vloer, aangezien dit permanente schade kan veroorzaken.
• Sleep of schuif geen zware voorwerpen over de vloer. Bij het verplaatsen van apparaten of zwaar meubilair is het altijd verstandig om een multiplex paneel of iets dergelijks op uw vloer te leggen en het item erover te

"lopen". Dit beschermt uw vloer tegen slijtage, gutsen en scheuren.
• Pas passende bescherming toe op de poten van het meubilair. Gebruik geen gekleurde vloerbeschermers.
• Huisdieren met scherpe nagels kunnen krassen op de vloer achterlaten, houd de nagels van huisdieren bij om krassen te minimaliseren.
• Gebruik geschikte raambekleding, zoals gordijnen of UV-dempers op ramen om het product te beschermen tegen direct zonlicht, aangezien langdurige blootstelling aan direct zonlicht mogelijk kan leiden tot verkleuring of knikken.

VLOERREPARATIE-INSTRUCTIES

Een beschadigde plank in het midden van de vloer vereist niet dat de hele vloer wordt gedemonteerd. Dit kan gerepareed worden door de beschadigde plank uit te snijden en te vervangen.

Dingen die je nodig hebt: potlood, passer, invalzaag, beitel, rubbberen hamers, mes / concaaf mes, premium vinyllijm, gewichten (ongeveer 90 lbs / 40 kg).

Instructies:

1. Markeer de beschadigde plank 1-1 / 2 "/ 3,81 cm vanaf de uiteinden en zijkanten. Boor 3/16" / 4,76 mm gaten in de hoeken en bij reliëfsneden.

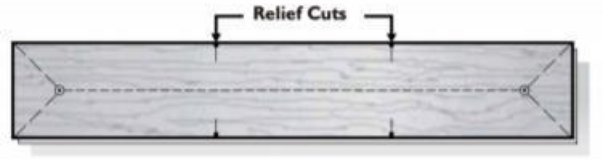

2. Gebruik een mes / een zaag (stel de diepte van de zaag in op de plaatdikte) langs de lijnen en verwijder de middelste planken. Maak reliëfsneden met geboorde gaten als zichtbare stop.

Pro Tip: De plank van te voren verwarmen maakt het makkelijker om te zagen/snijden.

3. Til en trek voorzichtig de middenlengte eerst uit en werk vervolgens in de hoeken om de eindstukken als laatste te verwijderen.
4. Stofzuig het gebied van vuil en stof.
5. Bereid met een concaaf mes / een mes / een zaag een vervangende plaat voor door de onderkant van de groef aan zowel de korte als de lange zijde te verwijderen (zie onderstaande tekening).

6. Breng een dunne lijmlaag aan op de randen van de overgebleven planken op de vloer rond de plank die wordt vervangen.
7. Houd de plank in een hoek van 45 graden. Schuif de nog aanwezige tong in de groef aan het ene uiteinde van het gat. Laat de plank voorzichtig op zijn plaats in het gat zakken.
8. Gebruik een rubberen hamer en een stootblok om de vervangende plank op zijn plaats te kloppen.
9. Zorg ervoor dat er geen overtollige lijm op het oppervlak van de planken komt. Als er wat lijm op het oppervlak komt, veeg het dan af en reinig het onmiddellijk volgens de instructies van de lijmfabrikant.
10. Zet iets zwaars op de vervangen plank en laat de lijm minimaal 48 uur drogen.