



PODRĘCZNIK MONTAŻU

2025.07.07

Dziękujemy za wybór naszych podłóg. Po prawidłowym ułożeniu i przy prawidłowej pielęgnacji nowa podłoga będzie łatwa w utrzymaniu i zachowa swój wspaniały wygląd przez lata. Przed rozpoczęciem montażu swój przeczytać wszystkie instrukcje i postępować zgodnie z zaleceniami. Niewłaściwy montaż spowoduje utratę gwarancji.

Zaznaczyć każdą pozycję	Pozycja	Standard	Dlaczego ma to kluczowe znaczenie
	Płaskość podłoża	Podłoże musi być płaskie z dokładnością do 5 mm na długości 3 m.	Nierówne podłoże może powodować powstawianie szczelin, wyboczeń i uszkodzeń systemu blokującego.
	Wilgotność podłoża	Podłoże betonowe: - pH ≤ 9 - CM ≤ 2,5% - ASTM F2170 RH ≤ 90% - ASTM F1869 ≤ 3,63 kg/92 m2 - ASTM F2659 MC ≤ 4,0% Podłoże drewniane: - MC ≤12%	Wilgotność podłoża może powodować problemy związane z miejscem montażu, które mogą prowadzić do awarii instalacji, uszkodzeń złączy spowodowanych gromadzeniem się soli alkalicznych i potencjalnego źródła światła. Na podłozach betonowych wymagana jest folia polietylenowa o grubości 0,15 mm .
	Odształcenie podłoża	Podłoże musi być stabilne i nie może ulegać ruchom góra-dół.	Odształcenie podłoża spowoduje powstanie szczelin i uszkodzenie mechanizmu blokującego.
	Akceptowane podłoże	Nie należy stosować na miękkich podłożach.	Nie stosować dodatkowego miękkiego podkładu, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji. Winyłowe podłogi pływające z wysiękółką i dywany nie są odpowiednimi podłożami. Montaż podłóg winylowych na drewnie zamontowanym na betonie spowoduje utratę gwarancji.
	Sprawdzenie stanu desek	Dokładnie sprawdzić montowane deski pod kątem widocznych uszkodzeń.	Przed montażem należy sprawdzić materiał w świetle dziennym pod kątem widocznych usterek/uszkodzeń, w tym wad lub niezgodności koloru lub połysku. Brzeży podłogi należy sprawdzić pod kątem prostoliniowości i wszelkich uszkodzeń. Po zainstalowaniu nie będą przyjmowane jakiegokolwiek reklamacje dotyczące wad powierzchniowych.
	Utrzymanie odpowiedniej przestrzeni dylatacyjnej	Podłogi pływające muszą mieć swobodę ruchu.	Nieprawidłowe rozprężenie może powodować wyrzuczenia, szczeliny i uszkodzenia systemu blokującego.

I. PRZYGOTOWANIE OGÓLNE

WYKŁADANIE NARZĘDZIA: Klocki dystansowe, gumowy młotek, linijka, ołówek, taśma miernicza, nóż do tapet, kłosek dobijający, izolacja przeciw wilgoci 0,15 mm, kątownik, listwy typu "T", pilarka tarczowa, sznur traserski, ochrona oczu, poziomica, nakolanniki (opcjonalnie), miotła lub odkurzacz.

- Przed montażem należy sprawdzić materiał w świetle dziennym pod kątem widocznych usterek/uszkodzeń, w tym wad lub niezgodności koloru lub połysku. Brzeży podłogi należy sprawdzić pod kątem prostoliniowości i wszelkich uszkodzeń. Po zainstalowaniu nie będą przyjmowane jakiegokolwiek reklamacje dotyczące wad powierzchniowych.
- Zaleca się układanie desek zgodnie z kierunkiem głównego źródła światła. Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy zawsze używać od 2 do 3 kartonów na raz, mieszając deski podczas montażu.
- Sprawdzić, czy podłoże/warunki panujące w miejscu montażu są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w niniejszej instrukcji. NIE MONTOWAĆ jeśli podłoże nie spełnia specyfikacji i skontaktować się z dostawcą.
- Produkty podłogowe mogą zostać uszkodzone w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z nimi przed montażem. Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z tymi produktami i w trakcie ich transportu. Kartony należy przechowywać, transportować i traktować w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Przechowywać kartony na płasko, nigdy na krawędzi.
- Produkty podłogowe mogą być ciężkie i nieporęczne. Podczas przenoszenia tych produktów należy zawsze stosować odpowiednie techniki podnoszenia. W miarę możliwości należy korzystać z urządzeń do transportu materiałów, takich jak platformy na kołach lub wózki. Nigdy nie podnosić więcej niż możesz bezpiecznie przenieść; uzyskaj pomoc.
- Przed montażem należy obliczyć powierzchnię pomieszczenia i przewidzieć dodatkowe 5-10% materiału podłogowego na odpady powstające z docinania.
- Środowisko, w którym ma być montowana podłoga, ma decydujące znaczenie dla udanego montażu i ciągłej wydajności produktów podłogowych. Podłoga przeznaczona jest do montażu wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Takie lokalizacje wewnętrzne muszą również spełniać wymagania klimatyczne i strukturalne.
- W większości przypadków produkt ten nie wymaga aklimatyzacji. Jeśli jednak kartony z materiałem na podłogę były narażone przez ponad 2 godziny na ekstremalne temperatury poniżej 10°C lub powyżej 35°C w ciągu 12 godzin przed montażem, wymagana jest aklimatyzacja. W takim przypadku należy przechowywać deski w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 godzin poprzedzających montaż w nieotwartym opakowaniu. Przed montażem i w jego trakcie w pomieszczeniu należy utrzymywać stałą temperaturę w przedziale 20–25°C.
- Podłogę należy montować wyłącznie w temperaturze od 20-25°C. Konieczne jest utrzymanie stałej temperatury przed i w trakcie montażu. Nie należy się stosowania grzejników przenośnych, ponieważ mogą one nie ogrzewać pomieszczenia i podłoża w wystarczającym stopniu. Nigdy nie należy używać grzejników natynkowych.
- Po zamontowaniu należy upewnić się, że podłoga nie jest narażona na działanie temperatur niższych niż 10°C lub wyższych niż 50°C.
- Dla powierzchni podłogowych przekraczających 400 m² i/lub długości przekraczających 20 m należy stosować listwy dylatacyjne.

II. INFORMACJE O PODŁOŻU

- Podłogę można zamontować na większości twardych podłożach, jeśli tylko istniejąca powierzchnia jest stabilna, czysta, sucha i równa. Maksymalne odchylenie od równości podłoża nie może przekraczać:
 - 5 mm na długości 3 metrów
 - 3 mm na długości 2 metrów
 - 2 mm na długości 1 metra
 - 1 mm na długości 20 cm"
- Jakość i trwałość zamontowanej podłogi zależą bezpośrednio od jakości podłoża.
- Nierówności, niestabilność lub niewłaściwe przygotowanie powierzchni mogą prowadzić do problemów użytkowych (takich jak skrzywienie, szczeliny czy pęknięcie zamków) oraz obniżyć satysfakcję użytkownika. Pamiętaj: im bardziej równe i stabilne podłoże, tym większa satysfakcja z finalnego efektu.
- Podłoże nie powinno nachylać się bardziej niż 25 mm na 2 metry w dowolnym kierunku.
- Wgłębienia, głębokie rowy, szczeliny dylatacyjne i inne niedoskonałości podłoża muszą być wypełnione łatanami i masą wyrównawczą.
- Podłoża muszą być wolne od nadmiernej wilgotności lub zasad. Usunąć brud, farby, lakiery, woski, oleje, rozpuszczalniki, wszelkie ciała obce i zanieczyszczenia.
- Nie należy używać produktów zawierających ropę naftową, rozpuszczalniki lub oleje cytrusowe do przygotowania podłoża, ponieważ mogą one powodować przebarwienia i rozprężanie się nowej podłogi.
- Chociaż podłoga ta jest wodoodporna, nie jest przeznaczona do stosowania jako izolacja przeciw wilgoci.
- Produkt ten nie może być również montowany w miejscach narażonych na zalanie, takich jak sauny lub obszary zewnętrzne, werandy, przyczepy kempingowe, łodzie, kampery, domki typu Lanai, pomieszczenia podatne na zalanie lub pokoje lub domy, w których nie panuje stała temperatura.
- Istniejące podłogi winylowe w arkuszach nie mogą być amortyzowane, a ich grubość nie może przekraczać jednej warstwy. Miękki podkład i miękkie podłoże zmniejszą naturalną wytrzymałość mechanizmu zatrzaskowego oraz odporności podłogi na wgniecenia i mogą spowodować utratę gwarancji.
- Odpowiednie warunki w pomieszczeniu, w tym wilgotność podłoża, muszą być utrzymywane przez cały okres użytkowania podłogi.

PODŁOŻE DREWNIANE

- Jeżeli podłoga ma być ułożona na istniejącej drewnianej podłodze, zaleca się naprawę wszelkich luźnych desek lub skrzyjących miejsc przed rozpoczęciem montażu.
- Podłoża drewniane nie mogą mieć wilgotności większej niż 12% MC (zawartość wilgoci).
- Płwince i pustki podpodłogowe muszą być suche. Do pokrycia 100% powierzchni ziemi w pustce podpodłogowej wymagane jest zastosowanie folii polietylenowej 0,15 mm.
- Zalecamy układanie podłogi w poprzek do istniejących płyt podłogowych.
- Wszystkie pozostałe podłoża – sklejką, płyta OSB, płyta wiórowa itp. muszą mieć solidną konstrukcję i muszą być montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- NIE NALEŻY instalować na podłozach o konstrukcji podkładowej lub podłozach drewnianych zamontowanych bezpośrednio na betonie.

PODŁOŻA BETONOWE

- Istniejące podłoża betonowe muszą być w pełni utwardzone, po co najmniej 60 dniach, gładkie, trwałe suche, czyste i wolne od wszelkich obcych materiałów, takich jak kurz, wosk, rozpuszczalniki, farby, smary, oleje i stare pozostałości kleju.
- Podłoże musi być suche. Należy zachować maksymalne pH na poziomie 9, zgodność z wymogami dotyczącymi zawartości wilgoci, testowane zgodnie z poniższymi metodami:
 - Emisja pary wilgoci z betonu nie może przekraczać 3,63 kg MVER (wskaźnik emisji pary wilgoci) na 93 m2 w ciągu 24 godzin. Można to zmierzyć za pomocą testu chlorku wapnia (ASTM F 1869).
 - 90% RH (ASTM F2170).
 - Maks. 2,5% zawartości wilgoci (metoda CM / ASTM F2659).
 - Maks. 4.0 MC zgodnie z ASTM F2659 (należy użyć miernika skalibrowanego dla betonu i potwierdzonego testami gravimetrycznymi).
- Jako izolację przeciw wilgoci między podłożem betonowym a podłogą konieczne jest użycie folii polietylenowej o grubości min. 0,15 mm.

UWAGA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USTALENIE, CZY ISTNIEJĄCA PODŁOGA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU, SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA MONTERZE / WYKONAWCY PODŁOGI NA MIEJSCU. JEŚLI ISTNIEJĄ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI CO DO PRZYDATNOŚCI, NALEŻY USUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ PODŁOGĘ LUB ZAMONTOWAĆ NA NIEJ ODPOWIEDNI PODKLAD. MONTAŻ NA ISTNIEJĄCYCH WYTRZYMAŁYCH PODŁOGACH MOŻE POWODOWAĆ WIĘKSZĄ PODATNOŚĆ NA WGNIECENIA.

NIE MONTOWAĆ NA

- Wszelkiego rodzaju wykładzinach.
- Istniejącej podłodze winylowej z wysiękółką.
- Dowolnego typu podłożu posadzkę, luźno układanej, i na arkusza winylu mocowanych na obwodzie.
- Podłogę z drewna twardego/posadzką drewnianych, które leżą bezpośrednio na betonie lub na wymiarowej tarczy albo sklecie umieszczonej na betonie.

ISTOTNE INFORMACJE

Promienniki ciepła podłogowe: Podłogę można układać na podłożu z promiennikiem ciepła zanurzonym na ponad 12 mm, stojącą powierzchnię montażu w systemie pływającym. Maksymalna temperatura pracy nie powinna nigdy przekraczać 30°C. Zaleca się stosowanie podposadzkowego czujnika temperatury w celu uniknięcia przegrzania.

- Wyłączyć ogrzewanie na 24 godziny przed montażem, w jego trakcie i 24 godziny po nim w przypadku montażu na podłożu ogrzewanym przez promienniki.
- Przed montażem na nowo zainstalowanych systemach ogrzewania promiennikowego, system należy wyłączyć z maksymalną mocą grzania w celu usunięcia wszelkich resztek wilgoci z wylewki cementowej, w której zamontowane jest ogrzewanie.
- Przed montażem i w jego trakcie temperatura w pomieszczeniu powinna być stała i wynosić pomiędzy 20–25°C.
- Po zakończeniu montażu system grzewczy należy ustawić na temperaturę otoczenia i stopniowo zwiększać ją o 5°C co 12 godzin, aż do osiągnięcia normalnych warunków pracy.
- Dodatkowe wytyczne – patrz zalecenia producenta systemu ogrzewania promiennikowego.

Ostrzeżenie: Nie stosować systemu elektrycznych mat grzewczych, które nie są wbudowane w podłoże, do stosowania pod podłogę. Stosowanie mat grzewczych, które nie są wbudowane i są stosowane bezpośrednio pod podłogą, może spowodować utratę gwarancji na podłogę w przypadku awarii. Najlepiej jest układać podłogę na wbudowanych systemach promiennikowego ogrzewania podłogowego i stosować się do wyżej wymienionych wytycznych.

Wskazówka: Najlepszym sposobem na maksymalne wykorzystanie możliwości systemu grzewczego jest ustawienie okresu "WYŁĄCZENIA" na komfortową temperaturę i okresu "WYŁĄCZENIA" na temperaturę zadaną obniżoną, która zwykle jest o 4°C niższa niż temperatura komfortowa. Temperaturę zadaną obniżoną, szczególnie ważne, ponieważ przez dłuższy czas (więcej niż 30 sekund) w pomieszczeniu, co oznacza, że w razie potrzeby znacznie szybciej można ogrzać pomieszczenie z powrotem do komfortowej temperatury.

III. MONTAŻ

- Usunąć listwy wykończeniowe, cokoły ściennie oraz urządzenia i meble z pomieszczenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ościeżnice drzwi muszą być podcięte, aby umożliwić swobodne poruszanie się posadzki bez pochwycenia. Po zakończeniu prac przygotowawczych należy zamieścić i odkurzyć cały obszar roboczy, aby usunąć wszelki kurz i zanieczyszczenia.

- W przypadku podłogi pływającej należy zawsze pozostawić 6 mm szczelinę pomiędzy ścianami i obiektami, takim jak słup, schody itp. Szczelina ta zostanie zasłonięta listwami wykończającymi po ułożeniu podłogi.
- **UWAGA: NIE WYPELNIAC SZCZELIN DYLATACYJNYCH SILIKONEM. W PRZYPADKU MONTAŻU W ŁAZIENKACH I INNYCH WILGOTNYCH POMIESZCZENIACH, PATRZ SEKCJA "INSTALACJA W WILGOTNYCH POMIESZCZENIACH".**

- W miarę możliwości należy tak zaplanować układ desek, aby spoiny w deskach nie pokrywały się ze spoinami lub łączeniami w istniejącym podłożu. Końcówka podłożenia desek powinny być rozłożone w odstępach co najmniej 20 cm. Nie montować na dylatacjach. Unikaj montowania elementów krótszych niż 30 cm na początku lub na końcu rzędów.


- Nie należy montować szafek kuchennych bezpośrednio na podłodze. Szafy zabudowane, szafki kuchenne, wyspy i podobne ciężkie elementy muszą być instalowane w pierwszej kolejności. Dopiero wtedy można zamontować podłogę, pozostawiając wokół niej odpowiednią szczelinę dylatacyjną. Ta szczelina zostanie zasłonięta listwami wykończającymi po ułożeniu podłogi. Jakość podłogi można zagwarantować tylko wtedy, gdy ma ona swobodę ruchów. Nie wolno jej przybijać, przyklejać ani w żaden inny sposób mocować do podłoża.

- Należy określić kierunek montażu. Zaleca się montaż desek prostopadłe do okna, zgodnie z kierunkiem głównego źródła światła.

- Zmierzyć obszar, na którym będzie układana podłoga: Szerokość deski w ostatnim rzędzie nie może być mniejsza niż 50 mm. Jeśli tak jest, należy skorygować szerokość pierwszego instalowanego rzędu. W wąskich korytarzach należy się instalowanie podłogi równoległe do długości korytarza.

- **PODKŁAD:** Jeżeli podłoga NIE MA wstępnie przymocowanego podkładu, zaleca się zastosowanie dodatkowego podkładu w celu poprawy właściwości akustycznych oraz zniwelowania pewnych nierówności podłoża. Najlepsze rezultaty można oczekiwać w przypadku podkładu o maksymalnej grubości 1 mm i wysokiej gęstości (>135 kg/m³), wysokiej wytrzymałości na ściskanie (≥200kPa) zgodnie z normą EN 16354, ASTM D3575-20, Suffix D) i <10% zmian grubości (zgodnie z ASTM D3575-20, Suffix B), który wspiera system zatrzaskowy podczas codziennego użytkowania. Grubsze podkłady, podkłady o niskiej gęstości i niedostatecznej wytrzymałości na ściskanie mogą uszkodzić mechanizm blokujący, co spowoduje utratę ważności gwarancji.

Jeżeli podłoga POŚIADA występowanie przymocowany podkład, zastosowanie dodatkowego podkładu może uszkodzić mechanizm blokujący, co spowoduje UTRATĘ WAŻNOŚCI gwarancji.

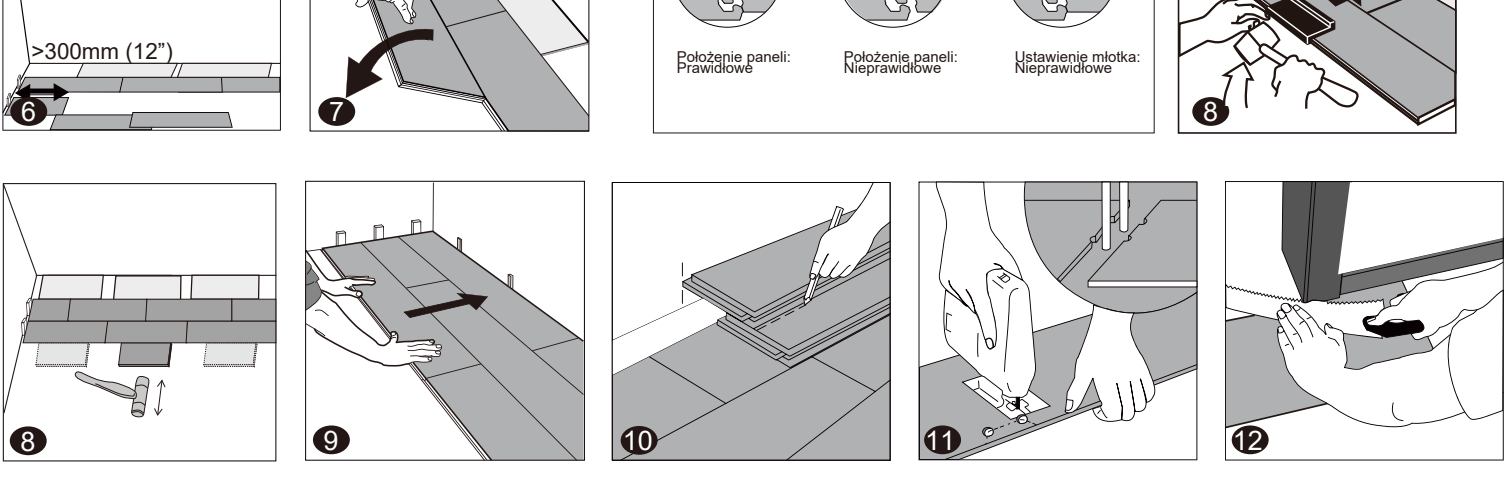

1. **Panele pomocnicze:** Po dokładnym oczyszczeniu podłoża, umieścić panele pomocnicze przy ścianie. Należy umieścić po jednym panelu pomocniczym na każde krótkie złącze pierwszego rzędu. Panele pomocnicze zostaną usunięte podczas kolejnych kroków montażu.

2. **Pierwszy rząd, pierwsza deska:** Układanie należy rozpocząć od lewej do prawej. Pierwszą deskę należy ustawić tak, aby rowkowania krawędzi były skierowane w Twoją stronę. Umieścić deskę podłogową 6 mm od lewej ściany.

3. **Pierwszy rząd, druga deska:** Upuścić deskę i delikatnie stuknąć koniec gumowym młotkiem, aby mocno zablokować ją w poprzedniej desce, tak aby obie deski znajdowały się na tej samej wysokości. Należy dopilnować, aby obydwie panele były ze sobą idealnie równo spasowane. Ważne jest, aby po prawidłowym wyrównaniu krótkich krawędzi dwóch łączących desek, gumowy młotek trafił bezpośrednio nad krótką krawędzią, co pozwoli na prawidłowe zablokowanie.

Uwaga: Stuknięciem obszaru blisko krótkiej krawędzi, ale nie bezpośrednio nad nią, może spowodować trwałe uszkodzenie połączenia. Kontynuuj montaż pierwszego rzędu, aż do dotarcia do ściany po prawej stronie.

WAŻNE: W przypadku stwierdzenia, że panele nie są ustawione na jednakowej wysokości lub nie połączyły się ze sobą prawidłowo, należy postąpić zgodnie z instrukcją demontażu u dołu strony, zdemontować panel i sprawdzić, czy w systemie połączeniowym nie ma żadnych zanieczyszczeń uniemożliwiających montaż. Próba montażu na siłę bez prawidłowego dopasowania pióra połączeniowego na końcu panelu do wpustu może doprowadzić do trwałego uszkodzenia pióra.

4. **Pierwszy rząd, ostatnia deska:** Na końcu pierwszego rzędu pozostawić szczelinę dylatacyjną 6 mm od ściany i zmierzyć długość ostatniej dopasowywanej deski.

5. **Aby uciąć deskę:** Użyć zwykłego noża do tapet i linijki, z górną stroną skierowaną do góry, ucinając mocno i kilka razy wzdłuż tej samej osi. Nóż nie przetrze powierzchnię na wylot, ale zrobi głębokie nacięcie. Aby złamać panel należy unieść połowę deski jedną ręką w górę, zaś drugą ręką przytrzymać pozostałą część panelu tuż przy nacięciu. Panel pęknie w sposób naturalny.

6. **Drugi rząd, pierwsza deska:** Rozpocząć drugi rząd od pozostałej części ostatniej deski poprzedniego rzędu. Ta pierwsza deska powinna mieć co najmniej 30 cm długości. W przeciwnym razie należy przyciąć nową deskę na pół i użyć jej do rozpoczęcia drugiego rzędu. Połączenia końcówka każdego sąsiedniego rzędu nie powinny być położone bliżej niż 20 cm od siebie. Jeśli jest to możliwe, do rozpoczęcia pracy w następnym rzędzie należy użyć przyciętego elementu z poprzedniego rzędu.

7. **Drugi rząd, druga deska:** Wcisnąć długi bok deski w poprzedni rząd i umieścić go ściśle przy krótkim końcu poprzedniej deski pod kątem 25-30 stopni. Upuścić deskę i delikatnie stuknąć koniec gumowym młotkiem, aby mocno zablokować ją w poprzedniej desce, tak aby obie deski znajdowały się na tej samej wysokości. Należy dopilnować, aby obydwie panele były ze sobą idealnie równo spasowane.

8. **Do zakończenia montażu każdego rzędu:** Użyć kłosa dobijającego i małego młotka lub młotka gumowego, aby delikatnie wbić deski w zatrzaski poprzedniego rzędu oraz upewnić się, że są one ściśle ze sobą złączone, a także upewnić się, że pomiędzy długimi krawędziami zamontowanych desek nie ma żadnych szczelin. Jakaikolwiek szczelina może zaszkodzić całemu układowi.

9. **Do zakończenia montażu trzeciego rzędu:** Zdejmij panele pomocnicze i przesunij połączone panele w kierunku ściany. Upewnij się, że między podłogą a ścianami znajdują się klocki dystansowe. Po ułożeniu pierwszych 2-3 rzędów desek, należy je sprawdzić za pomocą linki, aby upewnić się, że rzędy desek są ułożone prosto. Jeśli nie, może być to spowodowane tym, że ściana startowa ma pewne nierówności, które spowodowały wygięcie układu. Jeśli tak, początkowy rząd desek może wymagać oznaczenia i ponownego przycięcia w celu uwzględnienia wszelkich nierówności w ścianie. Można to zrobić bez konieczności demontażu początkowych rzędów.

10. **Aby ułożyć ostatni rząd:** Należy umieścić listwę deskę dokładnie nad ostatnim układanym rzędem. Kolejny panel położyć na górze, ale tak, aby dotykał piórem ściany. Na pierwszym panelu narysować linię wzdłuż krawędzi panelu u góry. Wykonać nacięcie wzdłuż krawędzi panelu u góry, aby zaznaczyć linię na pierwszym panelu. Docisnąć panel wzdłuż zaznaczonej linii, aby uzyskać potrzebną szerokość. Tak przyciętym panelem uzupełnić miejsce przy ścianie. Ostatni rząd powinien mieć szerokość co najmniej 50 mm. Klocki dystansowe można teraz usunąć.

11. **Otwory na rury:** Odmierzyć średnicę rury i wywiercić otwór o 12 mm większy. Odciać kawałek pilną, tak jak pokazano na rysunku i położyć panel we właściwym miejscu na podłodze. Następnie włożyć na miejsce odpływany kawałek.

12. **Listwy drzwiowe:** Ułożyć deskę (stroną dekoracyjną w dół) obok wykończenia drzwi i wyciąć w sposób przedstawiony na rysunku. Następnie wsunąć panel podłogowy pod listwę.

INSTALACJA W OBSZARACH MOKRYCH

WAŻNE: Ten produkt nie jest objęty gwarancją w przypadku montażu w obszarach mokrych z bieżącą wodą i obszarach z wbudowanymi odpływami, np. w basenach lub prysznicach.

- Użyć listwy podłogowej typu T, aby oddzielić obszar mokry od reszty instalacji.
- Wypełnić szczeliny dylatacyjne prętem dylatacyjnym z kompresyjnej pianki PE o średnicy 10 mm, a następnie na całym obwodzie montażu pokryć elastycznym uszczelniaczem silikonowym w 100%. Markowe i standardowe tuby silikonowe są dostępne w każdym lokalnym sklepie budowlanym lub markecie z narzędziami.
- WAŻNE:** Nie stosować uszczelnacza akrylowego.
- Należy zastosować uszczelnacz silikonowy w miejscach połączeń z ościeżnicami drzwiowymi lub innymi trwale zamocowanymi elementami.

IV. KOŃCZENIE MONTAŻU


- Zabezpieczyć wszystkie odsłonięte krawędzie podłogi, instalując listwy przycięsne i/lub listwy przejściowe. Pozostaw niewielki odstęp między listwą a deskami. Upewnij się, że żadna deska nie będzie w żaden sposób przymocowana do podłoża.

- W drzwiach i innych miejscach, gdzie deski podłogowe mogą stykać się z innymi powierzchniami podłogi, wymagane jest stosowanie listw typu „T” w celu przykrycia odsłoniętych krawędzi, ale nie ściskając desek. Pozostawić szczelinę o szerokości 6 mm pomiędzy deskami a przylegającą powierzchnią.

V. KONSERWACJA

- W miarę możliwości należy stosować odpowiednie osłony okienne, takie jak zasłony, rolety lub folie UV na szybach, aby chronić podłogę przed długotrwałym działaniem intensywnego ciepła.
- Codziennie zamiatać lub odkurzać przy użyciu końcówek z miękkim włosiem. Nie używaj odkurzacza wyposażonego w turboszczotkę.
- Nie polerować ani nie szlifować powierzchni.
- Natychmiast usuwać rozlane płyny i nadmierne ilości płynów.
- W razie potrzeby używać wilgotnego mopa i neutralnych środków czyszczących zalecanych do podłóg winylowych.
- Dozwolone jest stosowanie na tym produkcie mopów parowych i mopów ze spryskiwaczem dla gospodarstw domowych. Stosować z najniższą mocą z odpowiednią miękką podkładką i nie trzymać mopa parowego w jednym miejscu przez dłuższy czas (więcej niż 30 sekund). Informacje na temat prawidłowego użytkowania znajdują się w instrukcji producenta mopa.
- Należy stosować odpowiednie środki ochrony podłóg, takie jak filcowe podkładki pod meblami. Krzesła biurowe i inne meble na kółkach należy wyposażyć w kółka o szerokiej powierzchni i średnicy co najmniej 5 cm .
- Umieścić wycieraczkę przy wejściach do domu, aby zmniejszyć ilość wnoszonych zanieczyszczeń. Nie należy używać wycieraczek z podkładem lateksowym lub gumowym, ponieważ mogą one spowodować trwałe przebarwienia.
- Nie należy używać środków ściernych, wybielaczy ani wosku do konserwacji podłogi.
- W przypadku uporczywych plam należy użyć spirytusu mineralnego o słabym zapachu lub denaturatu naniesionego na czystą szmatkę. Nigdy nie wylewać chemikaliów bezpośrednio na podłogę.
- Nie przeciągać ani nie przesuwac ciężkich przedmiotów po podłodze.
- Podłoga jest odporna na działanie wody, w których używane są środki inwalidzkie, ale tylko produkty o określonej grubości mogą być montowane w tym celu, nie wliczając wstępnie przymocowanego podkładu, produkty o minimalnej grubości 5 mm. Podłogi nie wolno montować na rampach. NIE wolno używać zmotoryzowanych wózków inwalidzkich.

VI. DEMONTAŻ

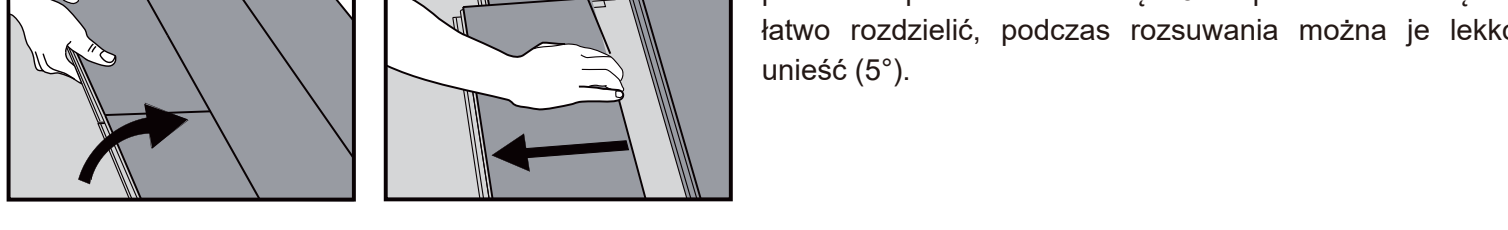

Odcinanie całego rzędu: należy delikatnie unieść go pod kątem.

Odcinanie pojedynczych paneli: należy pozostawić je na płasko na podłożu i rozsunąć. Jeśli panele nie chcą się łatwo rozdzielić, podczas rozsuwania można je lekko unieść (5°).